


モニタを接続するときは、必ずモニタの電源ケーブルを電源コンセントにしっかりと差し込み、モニタの電源スイッチをONにしてください。また、モニタの電源ケーブルは、電源ケーブルの長さや電源ケーブルの太さによって、電源ケーブルの接続方法が異なります。電源ケーブルの接続方法は、電源ケーブルの長さや電源ケーブルの太さによって、電源ケーブルの接続方法が異なります。

1. 1-1 ビデオケーブルを接続します。
a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
b. ビデオケーブルをコンピューターに接続します。
2. 1-2 DVIケーブルを接続します。(デュアル入力モデル)
a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
b. 24ピンDVIケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのDVIポートに接続します。
3. 1-3 HDMIケーブル(HDMI-入力モデルのみ)
a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
b. HDMIケーブルをコンピューターに接続します。
4. オプションケーブルを外部スピーカー (HDMI 入力ソース用) に接続
コードを接続します。
電源コードをモニターに接続し、AC電源プラグを正しく引
き出すこと。モニターは電源を入れます。
次に、コンピュータの電源を入れます。
最初に入力された電源を入れ、次にコンピュータの電源
をオンにしてください。順次行なってください。場合によっては、トラブルシューティングガイドを参照してください。
5. 電源が正常に動作しない場合は、電源の問題を確認してください。電源の問題が発生した場合は、電源の問題を確認してください。

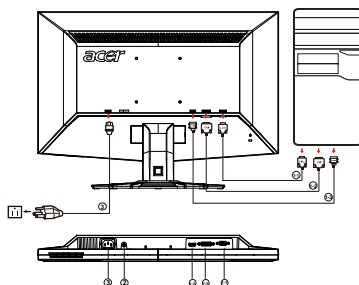

LCDモニター クイックセットアップガイド